




1. Определите тип установки

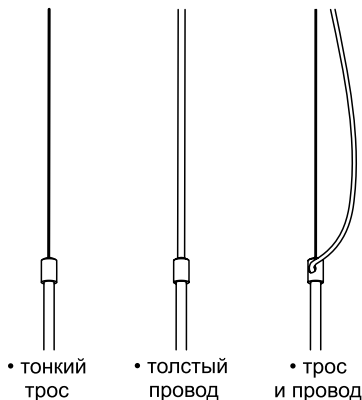


2. Установите соответствующие узлы

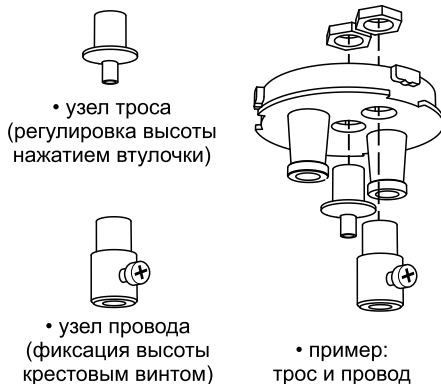


3. Для продевания толстого провода, выложите пластинку в накладке. Чтобы увидеть края отверстий – посветите сбоку.

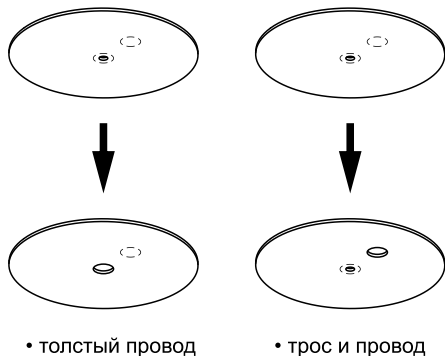


4. Проденьте провод (трос) сквозь накладку и в установленные узлы креплений

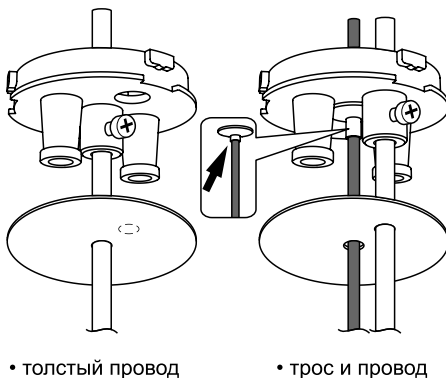


5. Отрегулируйте и зафиксируйте длину подвеса.

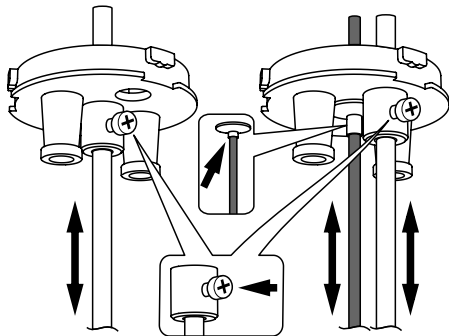

6. Выполните подключение к электрической сети.

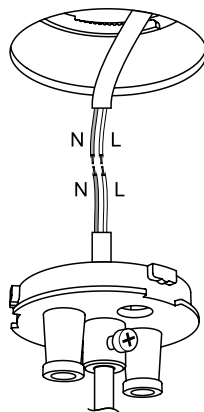

7. Установите модуль **KORD** в закладную платформу **SkyPORT.10**.

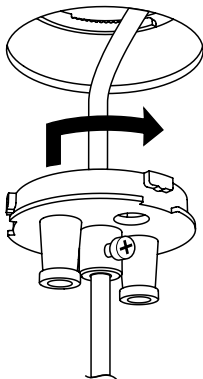

8. Примагнитьте декоративную накладку

